


Cortes, empalmes, tiras



QP - 468

Herramienta para prensar conectores RJ45 4P/6P/8P

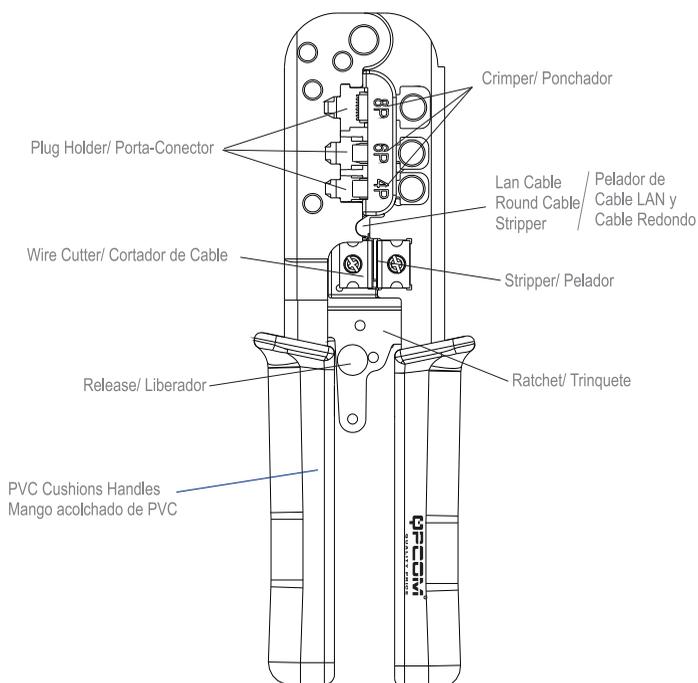

Características

instrucciones

Tipo Ratchet: Apriete las manijas hasta que se detenga y se abran las asas.

1. Cortar cable modular:
Coloque el cable de un solo lado al filo de la cuchilla de la herramienta frente a usted y corte el cable modular a la longitud deseada. Asegúrese de cortar los extremos de la cuerda en línea recta, no en diagonal.
2. Excluyendo cable plano y cable redondo:
2a. Inserte el cable plano en el lado 8P 2-hoja de la herramienta, dejar que se extienda un poco al pasar la cuchilla de corte inferior.
2b. Insertar cable plano en el lado 4P/6P 2-hoja de la herramienta del separador hasta que toque la guía del tope.
2c. Inserte el cable en el separador y deje que se extienda un poco y pase dentro de las dos cuchillas. Gire el cable en sentido contrario a las manecillas del reloj.
3. Apriete las manijas hasta que se detenga, el cable debe mantenerse perpendicular. A continuación, tire de la herramienta.

4. Retire la chaqueta exterior. Inserte el cable pelado en el enchufe y asegúrese de que todos los cables de aislamiento se coloquen cuidadosamente en la parte inferior de la clavija.

5. Asegúrese de que el cable pelado se encuentra entre la ficha y los contactos dorados. Apriete las manijas hasta que se detenga.

6. Quitar el tapón de engarzado de la herramienta.

Especificaciones

- Físicas:
- 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 6P2C
 - 4P4C, 4P2C
- Mecánicas:
- Tamaño: 8" (203+/-3mm).
 - Material: Acero carbonado.
 - Peso: 350g.
 - Acabado: Negro óxido terminado.